






PACKAGING CONTENT

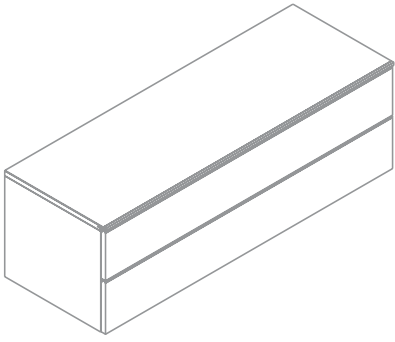


Cabinet
930mm
1200mm

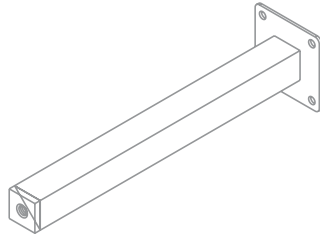


Leg 200mm (4x)
or
Leg 250mm (4x)

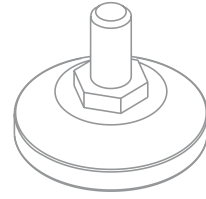


Leveling foot (4x)

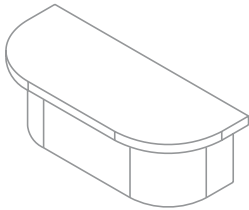


Endcap (2x)

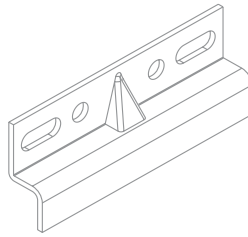


Wall bracket (2x)

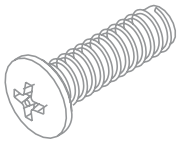

Screw M5x20 (16x)



95092
S6 x 35

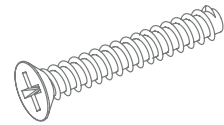

95003 (8x)
5,0x45mm






REQUIRED TOOLS

BENÖTIGTEN WERKZEUGE


HERRAMIENTAS NECESARIAS

OUTILS NÉCESSAIRES


BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

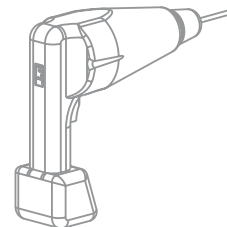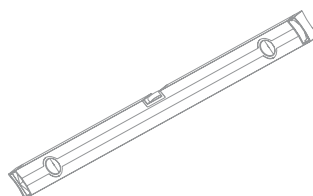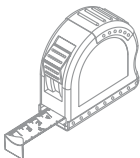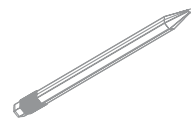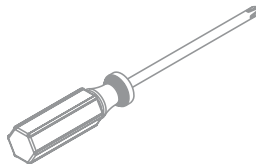


**For freestanding cabinets:
See step 1A on page 3**

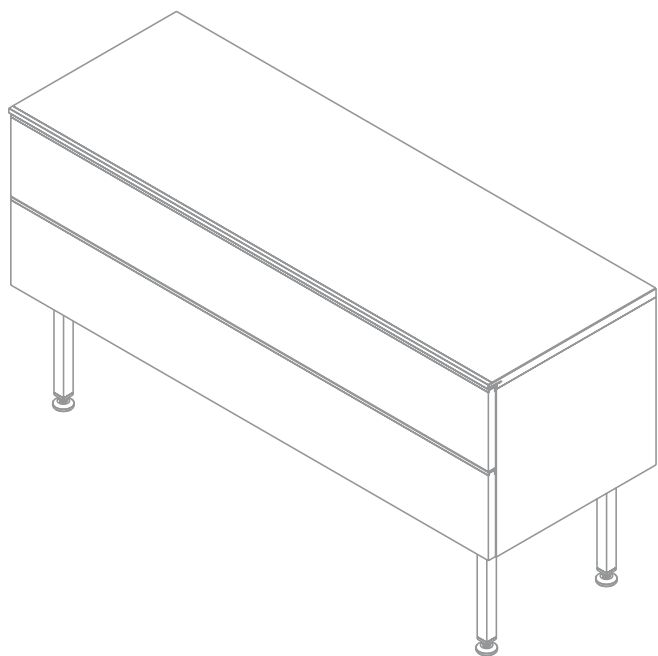


**For wall mounted cabinets:
See step 1B on page 5**

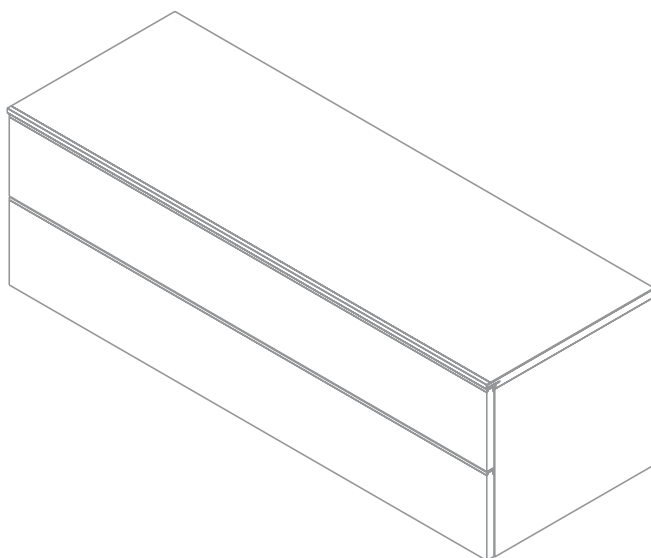


1A

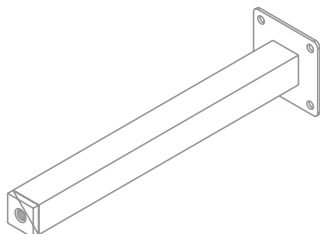


Leg 200mm (4x)
or
Leg 250mm (4x)

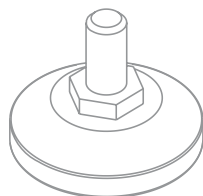


Leveling foot (4x)

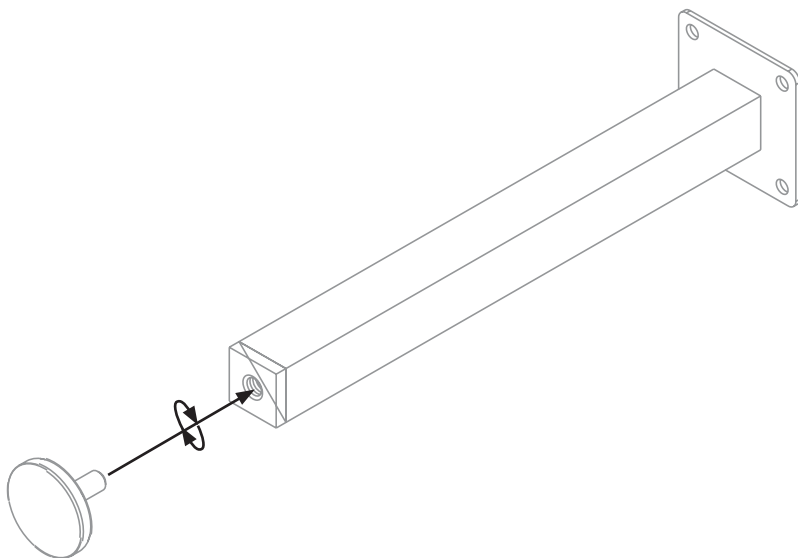


2A

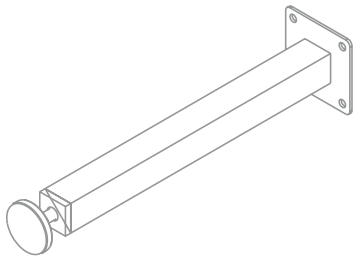



Leg 200mm (4x)
or
Leg 250mm (4x)

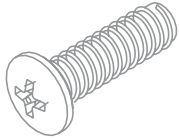


Screw M5x20 (16x)

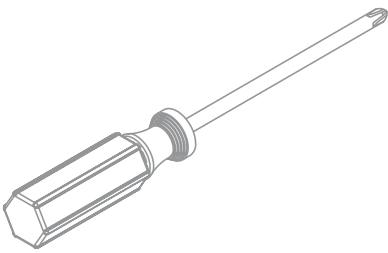


Screwdriver P2

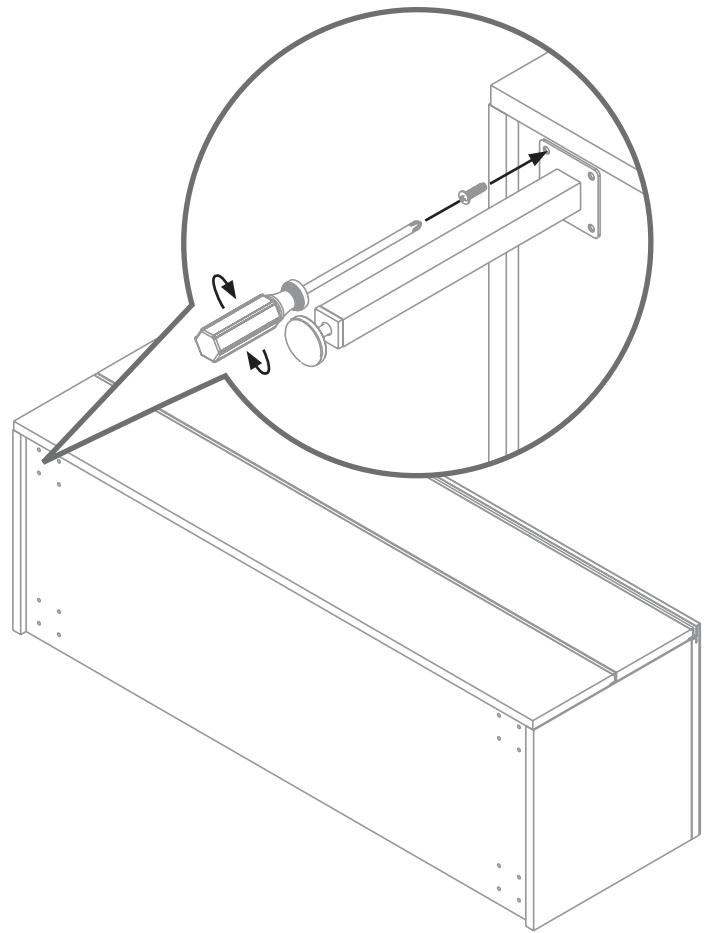



3A

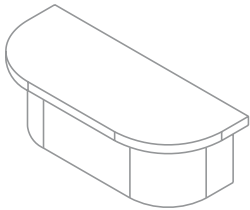



Endcap (2x)

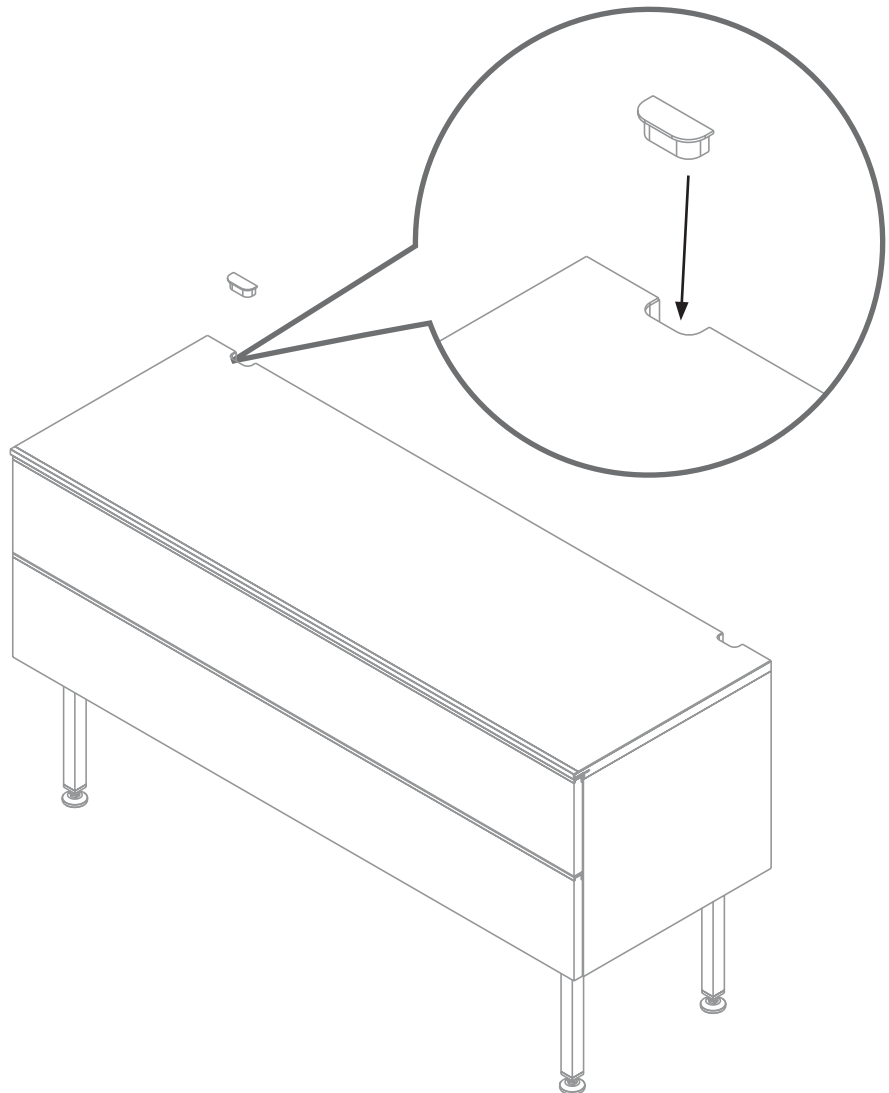

1B

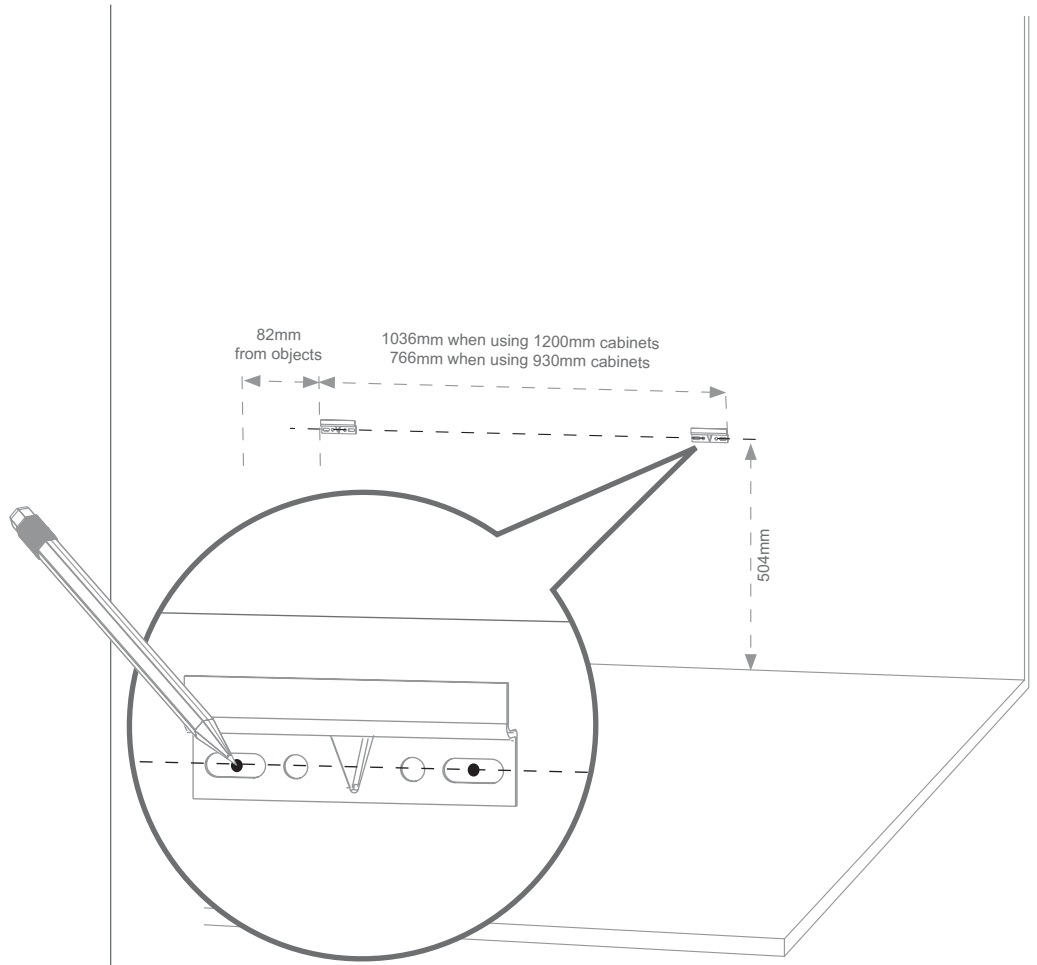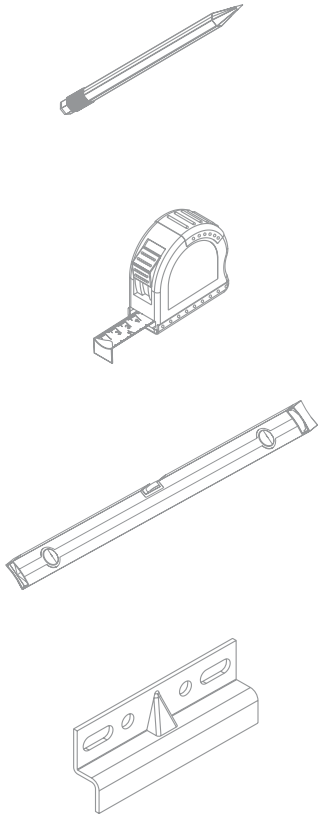


2B

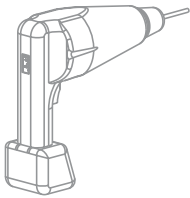



95092
S6 x 35

A Ø2 mm - for assembly on a wooden panel
- für die Montage auf einer Holzplatte
- para el montaje en un panel de madera
- pour le montage sur un panneau en bois
- voor assemblage op een houten paneel



Ø6 mm - for assembly on a stone wall
- für die Montage auf einer Steinmauer
- para el montaje en un muro de piedra
- pour le montage sur un mur de pierre
- voor assemblage op een stenen muur

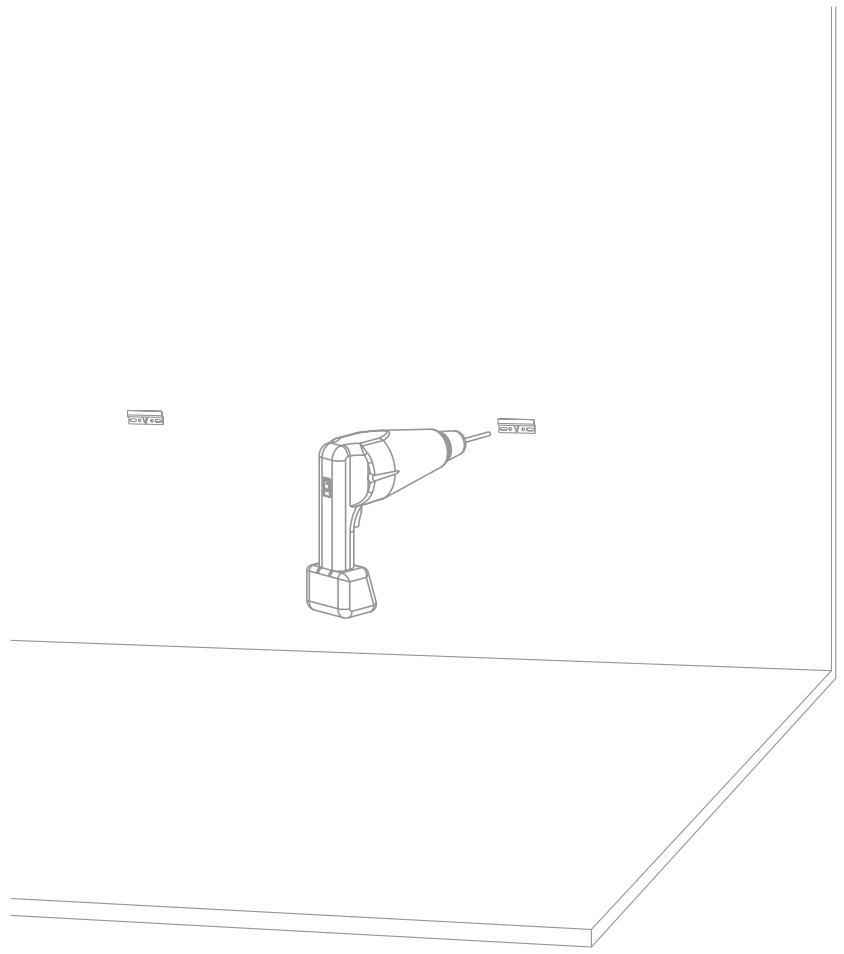


3B

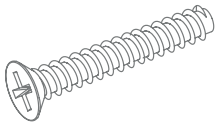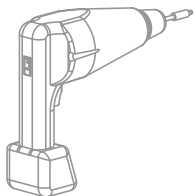


95003 (8x)
5,0x45mm

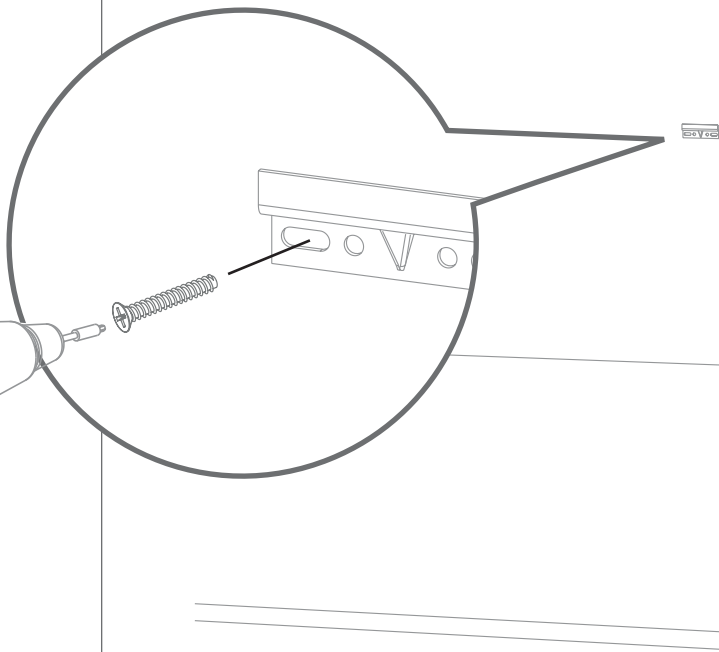




4B

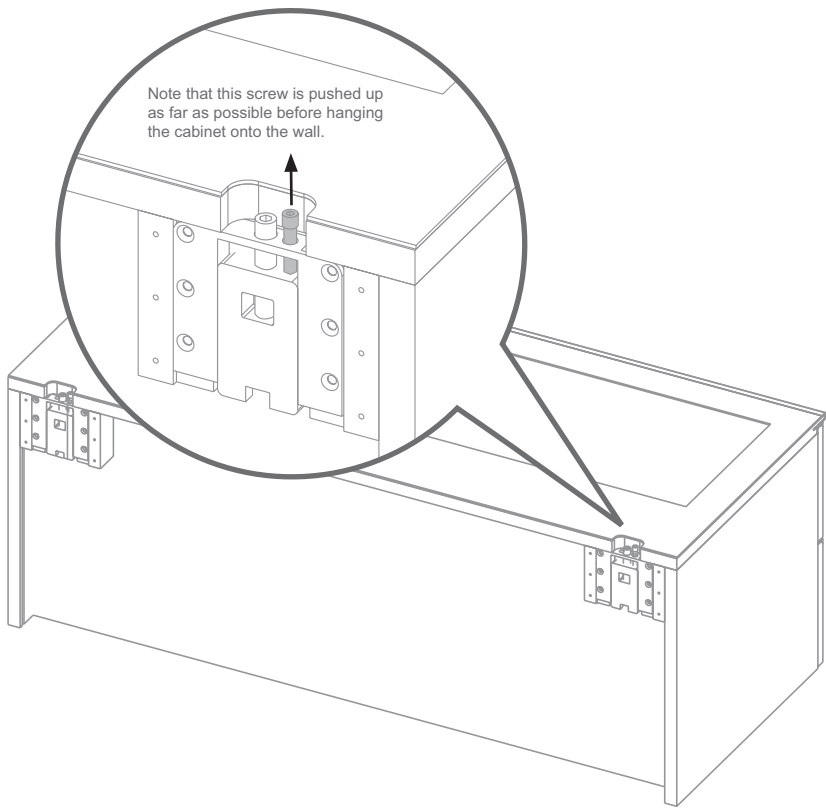

5B

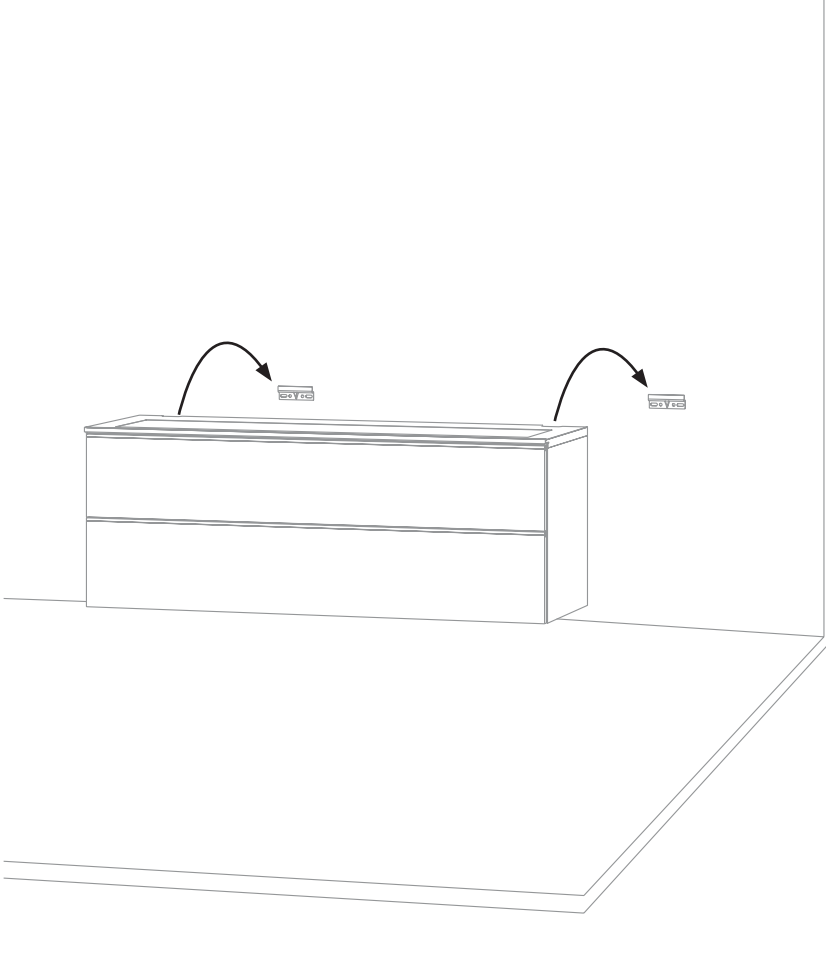

6B

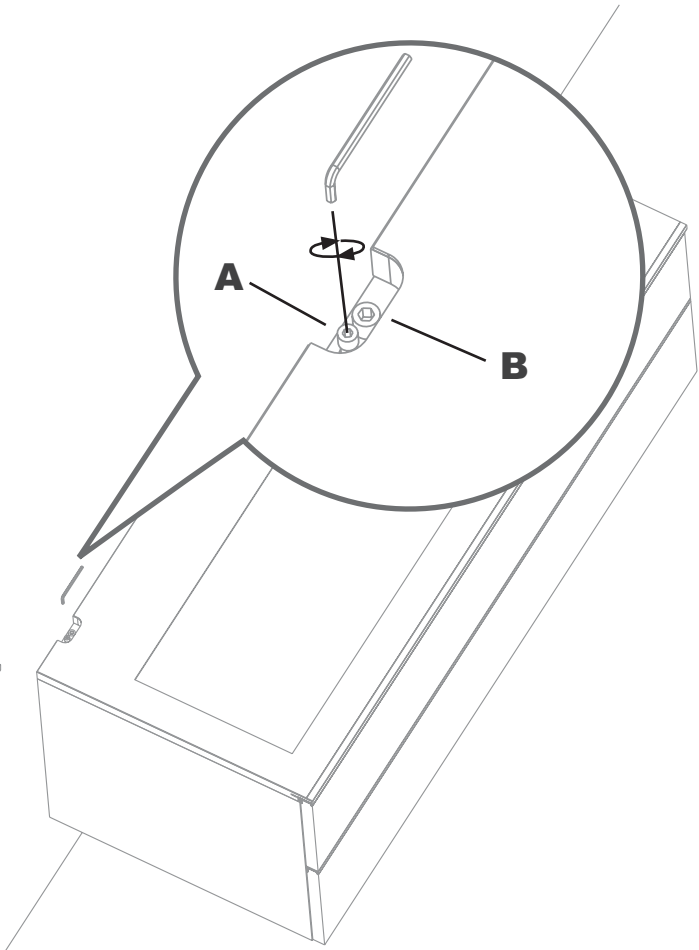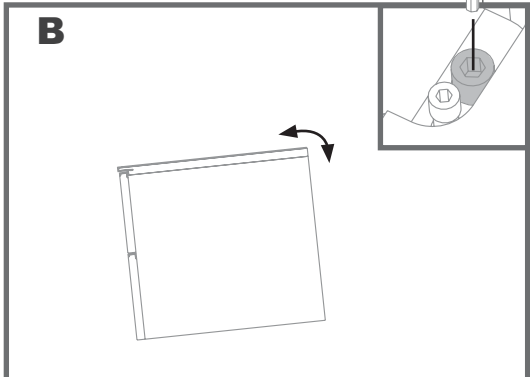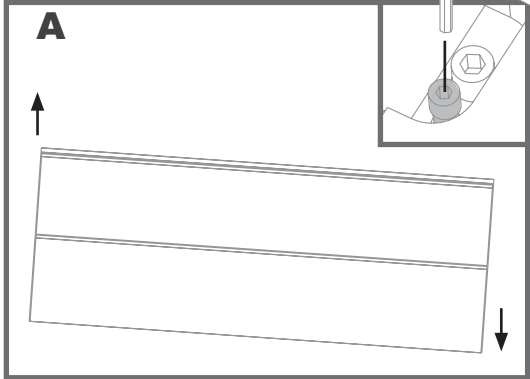



Frame Displays.com

22821 Silverbrook Center Dr.

Suite 140

Sterling, VA 20166

United States of America

Tel: 877-274-9300

info@framedisplays.com

www.framedisplays.com